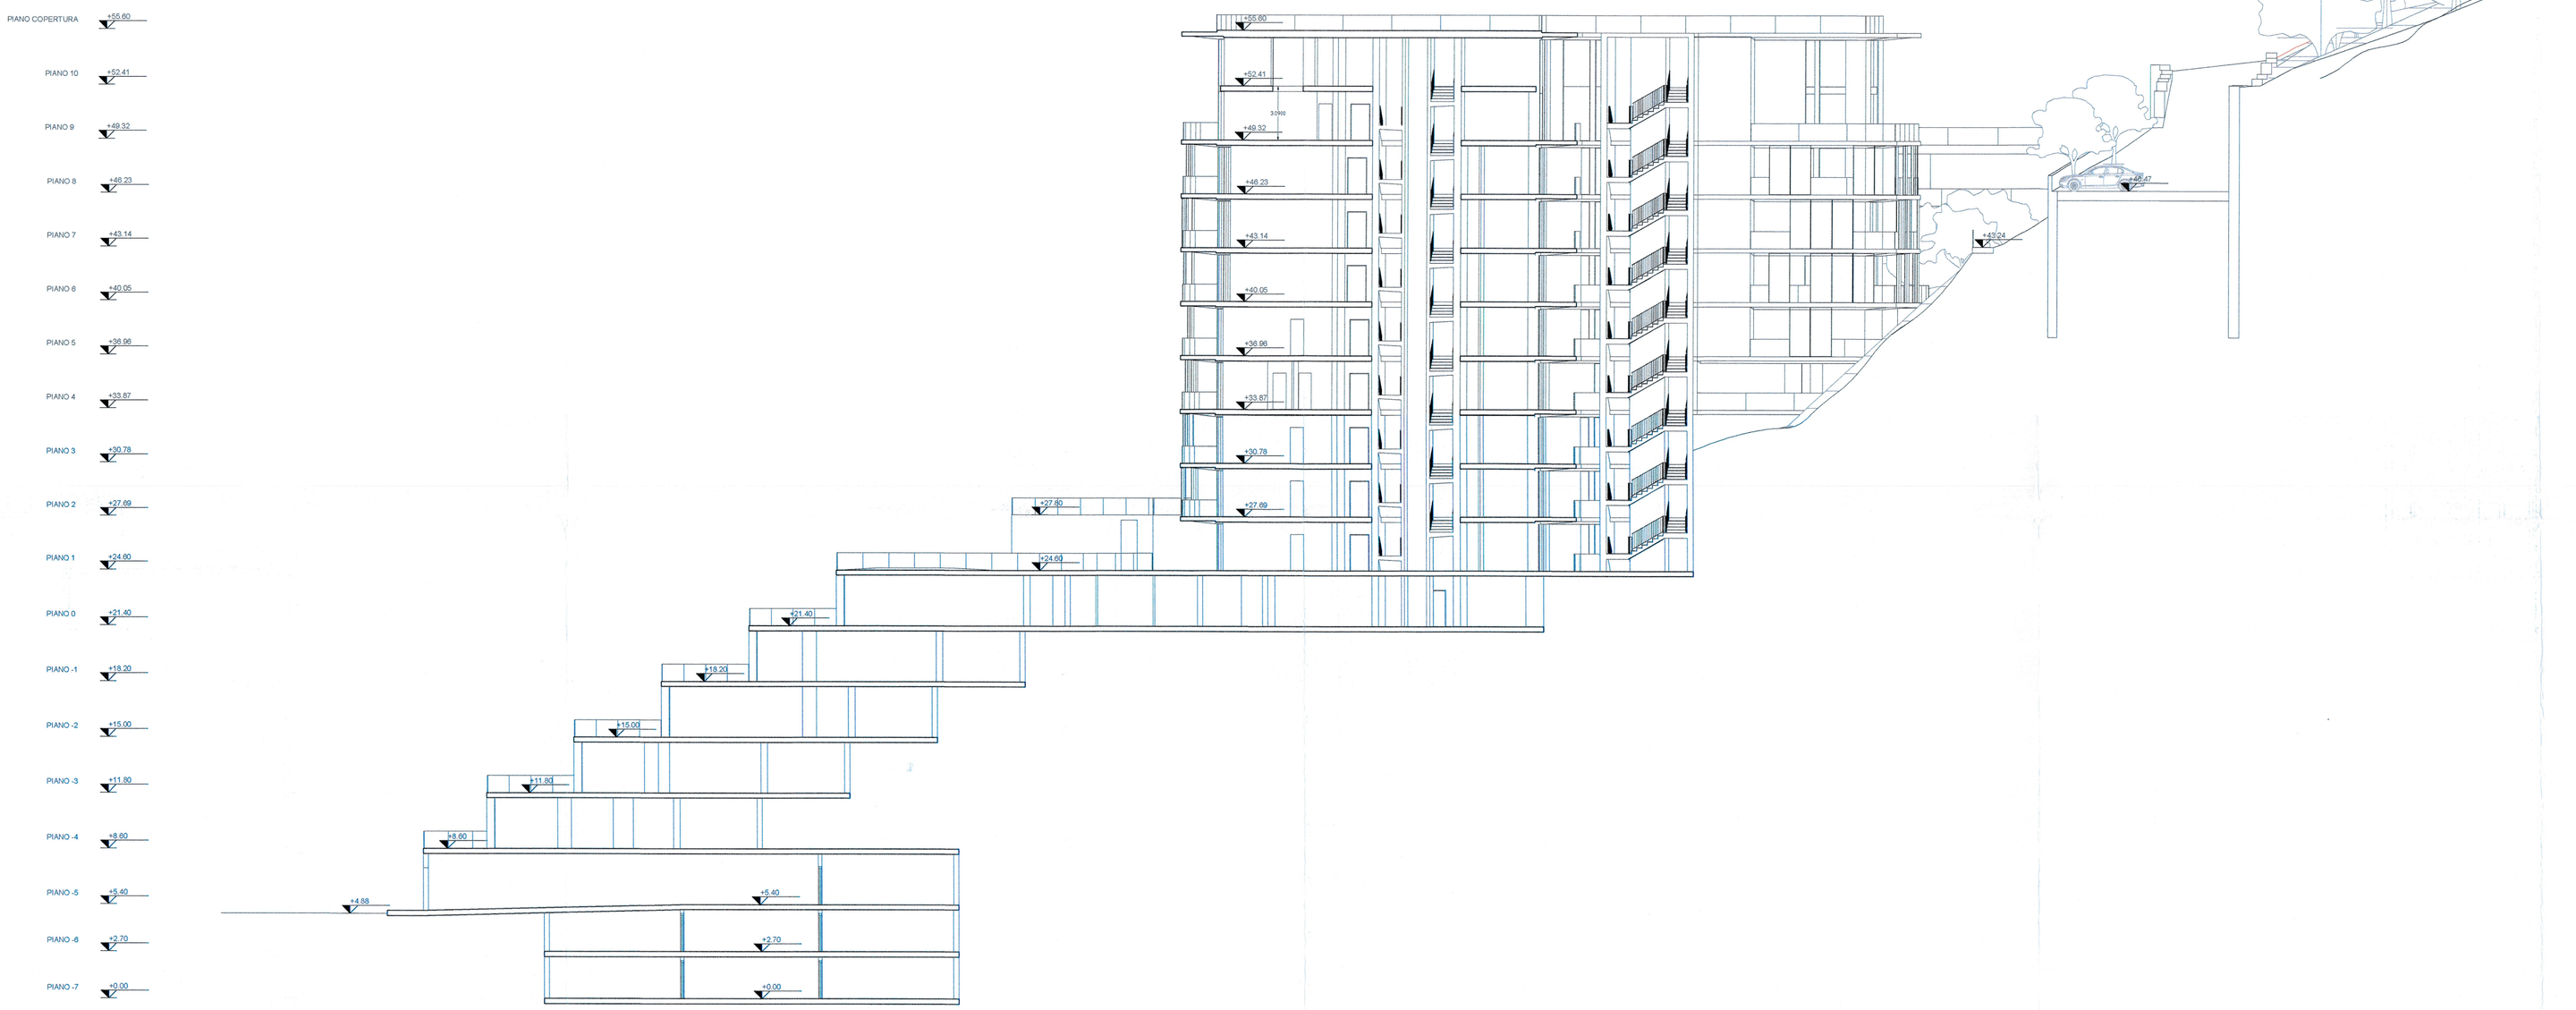
PIANO COPERTURA +35.60
PIANO 10 +32.41
PIANO 9 +29.32
PIANO 8 +26.23
PIANO 7 +23.14
PIANO 6 +20.05
PIANO 5 +16.96
PIANO 4 +13.87
PIANO 3 +10.78
PIANO 2 +7.69
PIANO 1 +4.60
PIANO 0 +1.40
PIANO -1 -1.20
PIANO -2 -4.00
PIANO -3 -7.80
PIANO -4 -9.80
PIANO -5 -12.40
PIANO -6 -14.70
PIANO -7 -17.00
+35.60
+32.41
3.09
+29.32
+26.23
+23.14
+20.05
+16.96
+13.87
+10.78
+7.69
+4.60
+27.80
+24.68
+21.40
+19.20
+15.00
+11.80
+9.80
+7.20
+4.95
+2.70
+0.00
+3.95
3.09
3.09
3.09